

Uitleg Hoeflon C6e

1

Aan- en uitdoen van de machine



Doe de sleutel in het sleutelgat en zet de sleutel op stand 1.



Druk op de aan- en uitknop om de machine aan te zetten.



Druk op de connectieknop om connectie te maken met de machine.




Druk op de aan- en uitknop om de machine uit te zetten.



Gebruik de knop "push" alleen voor noodgevallen.

2

Het rijden van de machine

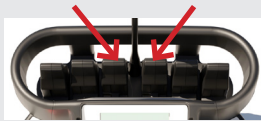

Gebruik de twee middelste flippers om te rijden.

3

Positioneren van de machine functies onderbouw



Verstellen van de poten.

Druk op de linker pootknop om de twee linkerpoten te verstellen en zet ze in de juiste positie. Druk op de rechterpootknop om de twee rechterpoten in de juiste positie te zetten.

Links voor Links achter Rechts achter Rechts voor



Poten naar beneden klappen.

Om de poten naar beneden te klappen maak je gebruik van de flippers.



Uitschuiven van de poten.

Voor het uitschuiven van de linkerpoten druk je op de linker potenknop in samenwerking met de 2 linker flippers. Voor het uitschuiven van de rechterpoten druk je op de rechter potenknop in samenwerking met de 2 rechter flippers. Schuif de poot uit in de voor jou optimale positie.



Stempelplaten.

Leg onder elke stempelpoot een stempelplaat. Deze vind je op de ballast van de machine.



Knikpoten.

Maak gebruik van de knikpoot als je een obstakel wil overbruggen of de machine op een schuin terrein wil afstellen. De knikpoot trek je uit de gewone poot.



Waterpas stellen.

Kijk naar het metertje op de afstandsbediening of de kraan om te zien of de kraan waterpas staat. Het getal moet onder de 2.0 zijn.

4



Knop indrukken voor het bedienen van de functies van de bovenbouw



Normale stand

- 1. Zwenken
- 2. In- en uitschuiven van de hoofdmast
- 3. In- en uitschuiven van de jib
- 4. Lier
- 5. Heffen jib
- 6. Heffen hoofdmast



Autolaadkraan stand

- 1. Zwenken
- 2. Heffen hoofdmast
- 3. In- en uitschuiven van de hoofdmast
- 4. Heffen jib
- 5. In- en uitschuiven van de jib
- 6. Lier

5

Aanbouwdelen



Handarm plus 30-gradendeel.

De handarm kan rechtstreeks in de jib. Het 30-gradendeel plus de handarm kan in de jib en met adapter in hoofdmast



Lierkop.

De lierkop kan op de jib. De lierkop kan ook op de hoofdmast, maar dan in combinatie met 30-gradendeel.

6

Laden van de machine



Laden en werken kan tegelijk. Gebruik je de machine langer dan 3 dagen niet, zet dan de machine aan het stroom.

7

Laden van de afstandsbediening



Aan de zijkant van de kraan bevindt zich een laadpunt voor de accu met een reserveaccu. Wissel de te laden accu met de reserveaccu, zodat er altijd 1 accu helemaal opgeladen is.